Kinnitus ja vastavus

See mobiiltelefon vastab R&TTE direktiivile 1999/5/EÜ (raadioseadmed ja telekommunikatsiooniseadmed) ning sobib ühendamiseks ja kasutamiseks riigis, kus seade müüdi.
Vastavuskinnitus on kättesaadav veebilehel:
www.ivsgmbh.de

CE 0700 Sümbol CE kinnitab telefoni vastavust ülaltoodud direktiivile.

Täispika kasutusjuhendi ja vastavuskinnituse saate laadida alla meie veebilehelt
http://www.ivsgmbh.de/de/support/downloadsauswahl/

Kui vajate mobiiltelefoni seadistamisel või kasutamisel abi, leiate vajalikud kontaktandmed veebilehelt:
http://www.primobydoro.com/support

Koduleht:
www.ivsgmbh.de
IVS GmbH
Im Frauental 14 • 92224 Amberg
© IVS GmbH 2014 • Kõik õigused kaitstud
IVSQSGEN_Primo 405 tootjalt Doro - V 1.0

Telefoni aktiveerimine

Telefoni sisse ja välja lülitamiseks hoia punast nuppu all umbes 5 sekundit. Kui SIM-kaart on kehtiv, ent kaitstud PIN-koodiga (Personal Identification Number ehk isiklik tuvastusnumber), kuvatakse teade ***Sisesta PIN***).
Sisesta PIN-kood ja vajuta **OK** (klahvistiku üleval vasakul nurgas).
Kustuta klahviga **Delete** (klahvistiku üleval paremal nurgas).

Keele seadistamine

Telefonimenüü, sõnumite jne keel on vaikimisi määratud SIM-kaardiga (***Automaatne***). Seda on võimalik seadistada ümber kõigile teistele keeltele, mida telefon toetab.

1. Vajuta **Menüü**, liigu klahvidega valikule ***Seadistused*** ja vajuta **OK**.
2. Vali ***Telefoni seaded*** ja vajuta **OK**.
3. Vali ***Keel*** ja vajuta **OK**.
4. Vali nimekirjast soovitud keel ja vajuta **OK**.

Kellaaja ja kuupäeva seadistamine

1. Vajuta **Menüü**, liigu klahvidega valikule ***Seadistused*** ja vajuta **OK**.
2. Vali ***Kellaaeg ja kuupäev*** ning vajuta **OK**.
3. Vali ***Määra kodulinn*** ja vajuta **OK**.
4. Vali nimekirjast klahvidega * ja # linn ning vajuta **OK**.
5. Vali ***Vali kellaaeg/kuupäev*** ning vajuta **OK**.
6. Määra kellaaeg (TT:MM) ja vajuta .
7. Sisesta kuupäev (PP/KK/AAAA) ja vajuta .
8. Vali ***Määra formaat*** ja vajuta **OK**.
9. Seadista klahvidega * ja # ajaformaat (12 või 24 tundi) ning vajuta .
10. Määra * ja # klahvidega kuupäeva formaat ning vajuta **OK**.

Helistamine

1. Sisesta telefoninumber koos suunakoodiga. Numbreid saad kustutada **kustutamisklahviga**.
2. Numbri valimiseks vajuta . Helistamise katkestamiseks vajuta **Loobu**.
3. Kõne lõpetamiseks vajuta .

Nipp:
*Rahvusvaheliste kõnede tegemiseks sisesta suunakoodi ette **+** sümbol, et kasutada telefoniraamatut optimaalseimal viisil kõigis riikides.*
*Suunakoodi sisestamiseks vajuta kaks korda * klahvi.*

Kõnele vastamine

1. Kõne vastuvõtmiseks vajuta või **Vasta**, kõne tagasilükkamiseks vajuta **Keeldu** (kostab kinnine toon).
   Kõnest keeldumiseks võid ka vajutada klahvi .
2. Kõne lõpetamiseks vajuta .

Telefoniraamatusse kande tegemine

1. Vajuta **Menüü**, liigu klahvidega valikule ***Telefoniraamat*** ja vajuta **OK**.
2. Vali ***Lisa uus kontakt*** ja vajuta **Lisa**.
3. Vali, kas soovid kontakti salvestada SIM-kaardile või telefoni.
4. Sisesta kontakti nimi.
5. Vajuta .
6. Sisesta telefoninumber koos suunakoodiga.
7. Vajuta .
8. Samuti võid kontaktile * ja # klahvidega valida erinevad helistaja pildid. Valikus on standardpildid ja telefoni salvestatud pildifailid.
9. Vajuta .
10. Samuti võid kontaktile * ja # klahvidega valida erinevad helinatoonid.
11. Seejärel vajuta **Valikud**, vali ***Salvesta*** ja klõpsa **Vali**.

Nipp:
*Rahvusvaheliste kõnede tegemiseks sisesta suunakoodi ette **+** sümbol, et kasutada telefoniraamatut optimaalseimal viisil kõigis riikides.*
*Rahvusvahelise suunakoodi **+** sisestamiseks vajuta kaks korda * klahvi.*

Hädaabikõned

Kui telefon on sisse lülitatud, saad hädaabikõne teha igal ajal, sisestades vastavas riigis kehtiva hädaabinumbri ja vajutades seejärel .

Mõnedes võrkudes on hädaabikõned lubatud ka ilma kehtiva SIM-kaardita. Rohkem teavet saad oma võrguteenindajalt.

Märkus!
Alates 2009. aastast ei ole Saksamaal enam võimalik ilma aktiveeritud SIM-kaardita hädaabinumbril 112 helistada.
Telefonikrediiti pole vaja, ent SIM-kaart peab olema registreeritud ja aktiveeritud.
Hädaabinumbril 112 valeväljakutse tegemine on karistatav rahatrahviga.

Ekraani olekusümbolid

- Signaali tugevus
- Aku laadimise olek
- Uued kanded kõnelogis (vastamata kõne)
- Äratus on seatud
- Bluetooth on sisse lülitatud
- GPRS ühendus on sees
- Kõrvaklapid on ühendatud
- USB ühendus
- MMS-i saadetakse
- Ainult vibroalarm
- Heli ja vibroalarm
- Esiteks vibroalarm, seejärel heli
- Lugemata sõnum
- Lugemata MMS
- Näitab, et sisestatud on micro-SD kaart.

Primo 405 tootjalt Doro

Lühijuhend

Primo BY DORO

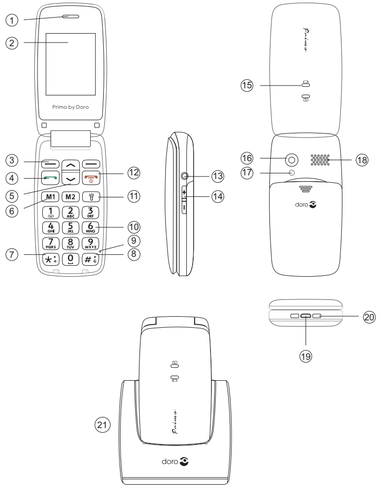

1. Kõlar, valjuhääldi — Telefonikõnede tegemine
2. Ekraan
3. Vasem pehme klahv — Peamenüü valik
   Parem pehme klahv — Telefoniraamatu avamine
4. Kõneklahv — Helistamine ja kõne vastuvõtmine, kõnelogi avamine.
5. Nooleklahvid — Ooterežiimil ︿ kiirklahvide nimekirja avamiseks.
   ﹀ sõnumi avamiseks.
   Menüüdes ja nimekirjades üles ja alla liikumiseks.
6. Kiirklahvid — Ühe klahvivajutusega saad valida M1 ja M2 alla salvestatud numbrid
7. ▶ klahv — Ooterežiimil: vajuta klahvi, et sisestada *"/ "+" / "P"/"W";
   Tekstisisestusrežiimil olles: sümbolite sisestamine
8. ■ klahv — Ooterežiimil: hoia klahvi all, et lülitada telefon hääletu peale ja maha;
   Sisestamisel: lülitub sisestusrežiimide vahel.
9. Mikrofon
10. Numbriklahvid — Ooterežiimil: telefoninumbri sisestamine; klahvi 1 all hoides saad helistada kõnepostile (telefoninumber peab olema salvestatud);
11. Taskulambi nupp — Lülitab taskulambi sisse ja välja
12. Sulgemisklahv — Lõpetab kõne ja taastab ooterežiimi; lülitab telefoni sisse ja välja
13. Kõrvaklappide ühendus
    3.5 mm pistikuga standardkõrvaklappide jaoks
14. +/- klahvid — Seadistab helinatooni/valjuhääldi helitugevust
15. LED-lambid — Vastamata kõnede ja saabunud sõnumite teavitus
    Aku laadimine
16. Kaamera lääts
17. Kaamera välgu LED-lamp / taskulamp
18. Valjuhääldi — Käed-vabad süsteemi kasutamiseks ja äratuseks
19. Micro-USB port — Akulaadija jaoks ning arvutisse ühendamiseks
20. Laadijakontakt — Telefoni laadimiseks laadimisaluses
21. Laadimisalus — Telefoni laadimiseks

SIM-kaardi, mälukaardi ja aku paigaldamine

TÄHTIS TEADA!

Enne akupesa kaane eemaldamist lülita telefon välja ja eemalda akulaadija.

SIM-kaart ja mälukaart on aku taga.

1. Eemalda akupesa kaas, lükates sõrmeküüne telefoni korpuse alaservas asuvatesse sälkudesse ja lükates kaant allapoole. Kui aku on sees, lükka sõrmeküüs aku ülaservas olevasse sälku ja tõsta aku välja.

2. Libista SIM-kaart ettevaatlikult alaservas oleva metallklambri alla.
   Veendu, et SIM-kaardi kontaktid on suunaga allapoole ja äralõigatud serv ühtib klambrisse vajutatud kujuga.
   SIM-kaardi kontaktid ei tohi olla kraabitud ega paindunud. Väldi kontaktide puudutamist sõrmedega.



3. **Micro-SD kaart**
   Micro-SD kaarti on vaja telefon suuremat mälumahtu nõudvate funktsioonide kasutamiseks, eriti fotod, muusika jms. Sinu telefoni on juba paigaldatud 128 MB mälukaart.
   Kaardi saad asendada järgmiselt:
   Vajuta kergelt vasemas servas asuvale kaardihoidikule ja lükka see ettevaatlikult korpuse vasakpoolse serva suunas.
   Nüüd saab mälukaardi klambrit vertikaalselt üles tõsta. Võta vana mälukaart välja ja paiguta ning lukusta uus mälukaart musta plastikklambrisse. Veendu, et mälukaardi kontaktid on suunatud allapoole ja et kaardi „nina" ühtib märgitud kohaga. Mälukaardi kontaktid ei tohi olla kraabitud ega paindunud.
   Lükka metallklamber uuesti alla, suru see tasaseks ja lükka korpuse servast eemale, kuni see paika klõpsatab.

4. Pane aku tagasi, lükates see akupessa nii, et eesservas olevad kolm kontakti on vastakuti akupesa alaservas oleva kolme vedrukontaktiga.
5. Pane kaas tagasi ja lükka seda õrnalt põidlaga ülespoole, kuni see paika klõpsatab.

TÄHTIS TEADA!

Kasuta ainult mälukaarte, mis ühilduvad selle telefoniga. Ühilduvad kaardid: micro SD, micro SDHC. Ebasobivad kaardid võivad kahjustada kaarti, telefoni ja kaardile salvestatud andmeid.

Laadimine

⚠ ETTEVAATUST

Kasuta ainult akusid, laadijat ja lisasid, mis on tootja poolt selle konkreetse mudeliga kasutamiseks lubatud. Teiste lisaseadmete ühendamine võib olla ohtlik ja tühistada telefoni tüübikinnituse ning garantii.

Kui aku tühjeneb, hakkab tühja aku sümbol vilkuma ja kostab aku tühjenemise heli. Aku laadimiseks ühenda adapter micro-USB ühenduspesaga telefoni allservas. Samuti võid telefoni panna adapterisse ühendatud laadimisalusesse.

Kui akulaadija on telefoniga ühendatud, põleb punane LED-tuli. Aku laadimisel muutub aku oleku näidik (ekraani paremal ülaservas). Aku täielik laadimine kestab umbkaudu kolm tundi. Kui aku on täis, peatub laadiva aku animatsioon.

Märkus!
Energia säästmiseks lülitub valgustus mõne aja möödudes välja. Ekraanivalgustuse aktiveerimiseks vajuta suvalist klahvi.
Aku täisvõimsus saavutatakse pärast 3-4 täispikka laadimist. Aku võimsus väheneb aja jooksul. See tähendab, et helistamise ja ooterežiimi kestus lüheneb regulaarsel kasutamisel.